# KABELWANNE BASIC

**110 / 147 CM - SCHWARZ / SILBER / WEISS**

## LIEFERUMFANG

1x Kabelwanne in gewählter Farbe & Länge

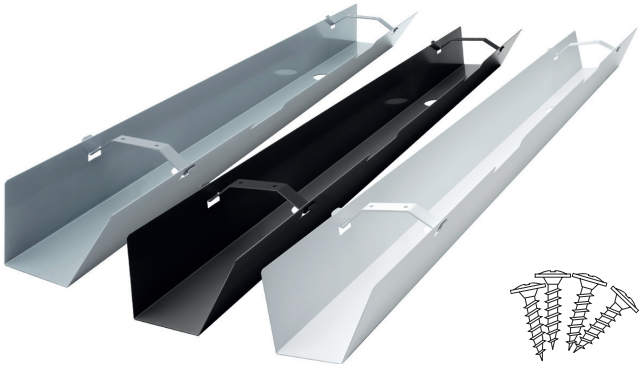



4x SPAX Vollgewinde
Kreuzschlitz Z2, 4x17mm

## DETAILS

- ☑ jeweils zwei Zugänge an den Seiten, Vorderseite und Boden
- ☑ Wanne bei Bedarf an Vorderseite einfach aushängen
- ☑ ausreichend Platz für Netzteile, Kabel & Steckdosenleisten
- ☑ zwei Varianten 110 und 147 cm Breite - jeweils drei Farben
- ☑ robuste Metallkonstruktion
- ☑ einfache Montage unter der Tischplatte (Löcher vorbohren)

| Breite | Farbe | Art.-Nr. | EAN |
|---|---|---|---|
| 110 cm | Silber | EIH-E000077 | 4260398681045 |
| 110 cm | Schwarz | EIH-E000078 | 4260398681052 |
| 110 cm | Weiß | EIH-E000079 | 4260398681069 |
| 147 cm | Silber | EIH-E000080 | 4260398681076 |
| 147 cm | Schwarz | EIH-E000081 | 4260398681083 |
| 147 cm | Weiß | EIH-E000082 | 4260398681090 |

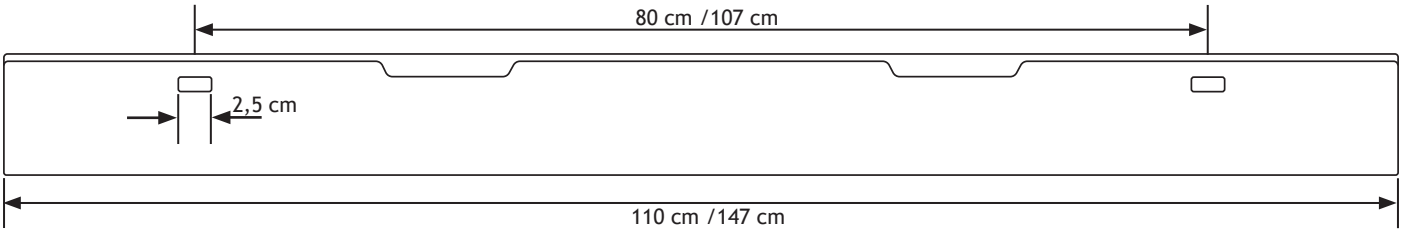


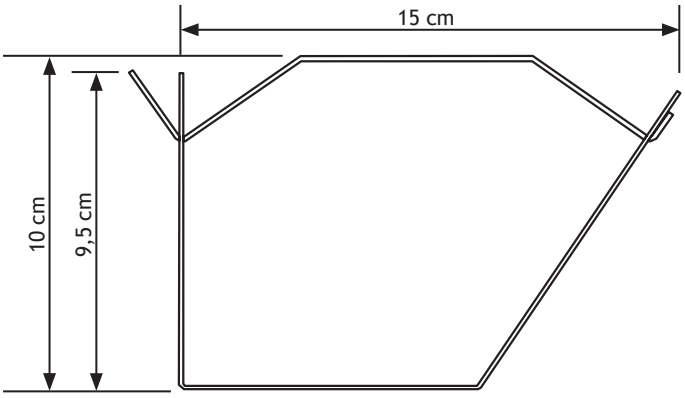


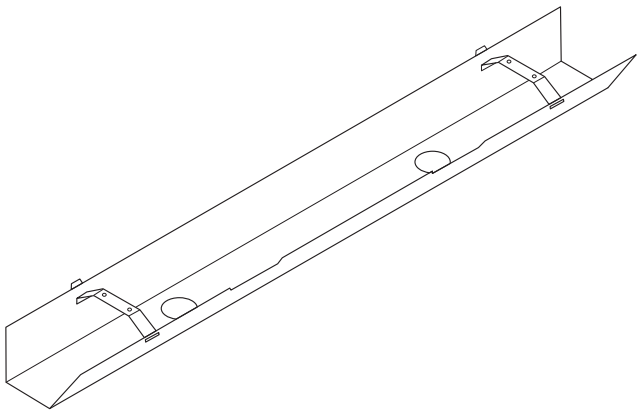

**ANMERKUNG:** Die Zeichnungen können von der tatsächlichen Form geringfügig abweichen. Sollte das Zubehör unvollständig sein, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter +49 (0) 9364 81 577-0 oder info@eisnhauer.de (werktags 8.00-17.00 Uhr).

**EISNHAUER® ist eine Marke der Ergobasis GmbH**
Daimlerstr. 25, 97267 Himmelstadt, Deutschland • Tel. +49 (0) 9364 81 577-0 • E-Mail info@eisnhauer.de • Web www.eisnhauer.de

# KABELWANNE BASIC

Bedienungsanleitung im PDF-Format
Manual in English as PDF format
Manuel d'instruction français en PDF
Manual de instrucciones en español como PDF
Manuale d'istruzioni italiano come PDF
WEB: manual-basic.eisnhauer.de

**ACHTUNG:** Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben nur bei Tischplatten mit mindestens 20 mm Stärke!

**BEWARE:** Use the enclosed screws for table tops with a minimum thickness of 20 mm only !

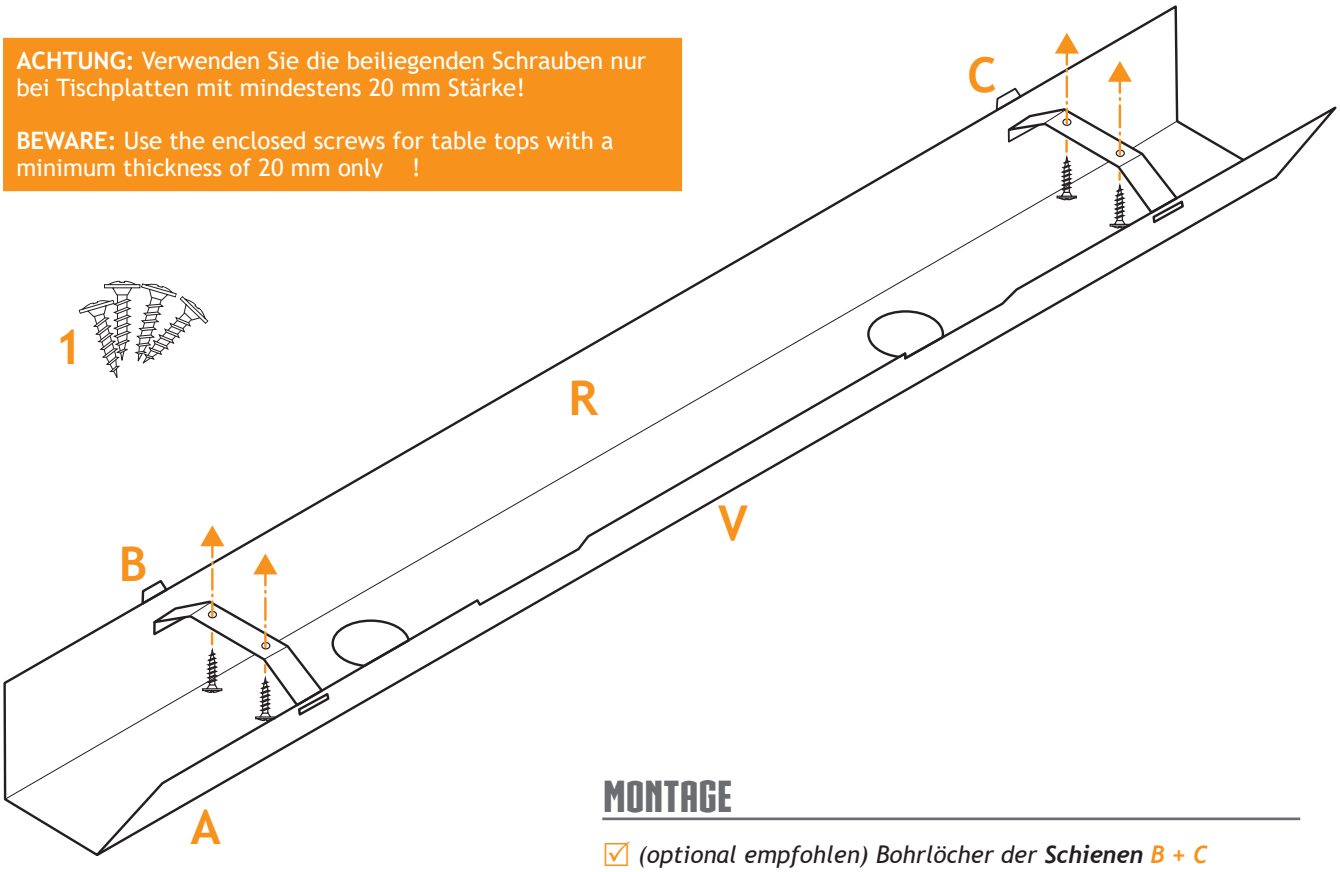


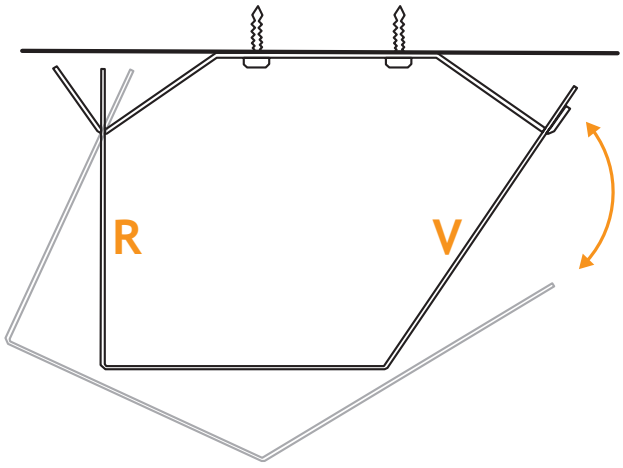


## MONTAGE

- ☑ *(optional empfohlen) Bohrlöcher der* ***Schienen*** *B + C anzeichnen und vorbohren; beachten Sie die Abstände zur jeweiligen Wannenlänge (s. Abmessungen Vorderseite)*
- ☑ **Schienen** B + C mit den **4 Befestigungsschrauben** (1) fest an der Tischplatte montieren
  **Achtung:** *am kürzeren Haken der Schienen wird die schräge* ***Vorderseite*** *V der* ***Wanne*** *A eingehängt.*
- ☑ **Wanne** A mit der **Rückwand** R im längeren Haken der **Schienen** B + C einhängen
- ☑ Kabel, Steckleisten und Netzteile nun sauber verlegen, zuführen bzw. abführen
- ☑ **Vorderseite** V der Wanne in die kürzeren Haken einhängen

**ANMERKUNG:** Die Zeichnungen können von der tatsächlichen Form geringfügig abweichen. Sollte das Zubehör unvollständig sein, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter +49 (0) 9364 81 577-0 oder info@eisnhauer.de (werktags 8.00-17.00 Uhr).


**EISNHAUER®** ist eine Marke der Ergobasis GmbH
Daimlerstr. 25, 97267 Himmelstadt, Deutschland • Tel. +49 (0) 9364 81 577-0 • E-Mail info@eisnhauer.de • Web www.eisnhauer.de